ADVANCE series

BlueTouch 244
Bluetooth Comfort Optical Mouse

i-tec

User's guide • Gebrauchsanweisung • Uživatelská příručka Instrukcje obsługi • Užívateľská príručka • Vartotojo vadovas

Recommended products

i-tec Power Bank 5200 mAh Advance - white
P/N: PB5200

- A portable battery with a capacity of 5200 mAh
- For charging of mobile phones, GPS navigators, tablets, music players and other digital devices
- Ideal solution for travelling where you cannot recharge your devices from the mains
- 5 LED diodes indicating the current battery capacity level
- Control by a single ON/OFF button

i-tec Power Bank 3400 mAh Advance with Detachable Cable
P/N: PB3400W

- A portable battery with a capacity of 3400 mAh
- For charging of mobile phones, GPS navigators, tablets, music players and other digital devices
- Ideal solution for travelling where you cannot recharge your devices from the mains
- 4 LED diodes indicating the current battery capacity level
- Control by a single ON/OFF button
- Slim design and low weight
- Detachable USB cable placed around the power bank perimeter

i-tec Advance Ultra Slim Power Adapter 90W
P/N: SLPA90W

- Universal power adapter with 90 W output
- Output voltage is set automatically by tips
- Ideal choice for the power supply of almost any notebook or other equipment
- The advantage is an integrated USB interface

i-tec Car Slim Metal Adapter 90W
P/N: CARPA90W

- Universal automatic car adapter with 90 W output
- Output voltage is set automatically by tips
- Ideal choice for the power supply of almost any notebook or other equipment
- The advantage is an integrated USB interface
- Supplied with 10 tips

i-tec Power Inverter 200 W 12/24 V
P/N: POWIN200

- Inverter transforms input DC voltage 12V/24V to output AC 230V / 50Hz with power up to 200W
- Input voltage is recognized automatically
- It is suitable to power you home appliance in your car, truck, caravan or boat or whenever electric network is not available
- Inverter can be used to power TV, video recorders, cell phone chargers, tablet/ notebook chargers and other similar devices

i-tec Bluetooth Music Receiver with AC 230V Adapter
P/N: BT2HIFI

- Wireless stereo audio receiver for playing the music
- Turn your favourite loudspeakers or stereo system into a wireless system for your mobile phone, tablet or computer
- Equipped with power adapter and compartment for 1x AAA battery allowing convenient use on your travels
- Supplied with 3,5 mm audio cable and 3,5 mm / 2x RCA cable

EN
Read carefully the user manual before assembly - installation - commissioning. Protect yourself and avoid damaging your equipment.

DE
Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung – Installation – Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.

CZ
Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku před montáží – instalací – uvedením do provozu. Ochráníte tím sebe a vyvarujete se poškození Vašeho zařízení.

PL
Przeczytaj uważnie instrukcję przed montażem / podłączeniem / użytkowaniem, aby ustrzec się przed obrażeniami a urządzenie przed uszkodzeniem.

SK
Každopádne si prečítajte užívateľskú príručku pred zložením - inštaláciou - uvedením do prevádzky. Ochránite sa tým a vyvarujete sa škodám na Vašom prístroji.

LT
Prieš montavimą-instaliavimą-eksploatavimą išsamiai perskaitykite vartotojo vadovą. Tuo apsaugosite save ir išvengsite Jūsų įrenginio pažeidimo.

i-tec BlueTouch 244
Bluetooth Comfort Optical Mouse

ENGLISH 05-06
DEUTSCH 07-08
ČESKY 09-10
POLSKI 11-12
SLOVENSKY 13-14
LIETUVOS 15-16
Declaration of Conformity 17
WEEE..... 18

i-tec BlueTouch 244

Package contents:

- Bluetooth Optical Mouse
- 1x AA 1,5V battery
- User´s manual

Installation Guide:

Step 1: Installing the battery

- Whenever new battery is installed, make sure that the battery is undamaged.
- Remove the battery cover.
- Insert one AA battery into the battery compartment, make sure to properly orient the positive and negative ends (+/-) as specified by the marks in the battery compartment. Replace the battery cover and make sure it is locked.
- Switch on the mouse, LED light will blink.
- Low-voltage alarming function: when the battery have been used for some time and discover the LED light in „DPI-adjusting button" blinks automatically, which reminds you that battery´s voltage is becoming low, suggested you replace the battery with new one.

Step 2: Connecting the Bluetooth mouse

Before you install the Bluetooth mouse, please make sure that your computer supports Bluetooth function, and finishes the Bluetooth software installation. Press the Link button for 2 seconds, the LED light in „DPI-adjusting button" will blink, it´s now searching the Bluetooth device. Then please follow the below procedures to install the mouse (It can slightly differs according to the Bluetooht software):

- Make sure that the Bluetooth function has been activated. Double click the Bluetooth Icon on the Task Bar or in the Control Panel, click „Add a Bluetooth device".
- Select „My device is set up and ready to be found", click „Next".
- Select Bluetooth mouse, click „Next".
- In case the mouse requires pairing PIN code, enter „0000".

Note: If you use other Bluetooth software, the installing procedure may be similar. You need to try and understand it by yourself.

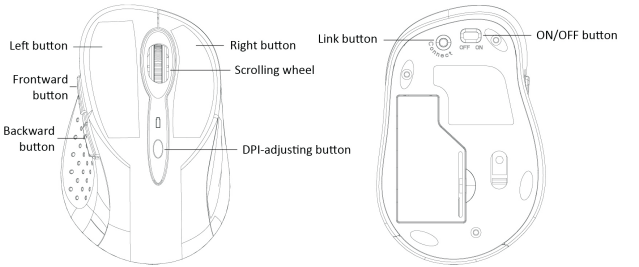

Description of keys and DPI Adjustment:

- Using „DPI-adjusting button", the resolution of mouse can be switched among 1000 / 1600 DPI in turn.
- Backward and Frontward buttons for your easily navigating forward and backward on the internet.

Function of the buttons in the Android OS:

- Left button: The left button has the same function as control by a finger. Holding down the button for approximately 1 s will call special functions (on the homepage).
- Right button: The right button functions as the back button.
- Scrolling wheel: Using the wheel you can move between the screens.
- Scrolling wheel (when pushed down): the same function as the „HOME" button.
- Frontward button: No function allocated.
- Backward button: The backward button functions as the back button.
- DPI-adjusting button: This button switches the optic sensor sensitivity in three steps 1000 / 1600 DPI.

System requirements:

- MS Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1 32/64 bit, Mac OS, Android
- Computer with Bluetooth Dongle ore built-in Bluetooth. Bluetooth Dongle is not included in this product.

Notice: Do not use the mouse on the reflective surface, such as glass or mirror. Please avoid using the mouse under the following conditions:

- *Direct sunlight*
- *Extreme hot, cold, dusty or magnetic environment*
- *Near by fax machine, television, radio, mobile phone or any wireless device*
- *Please do not repair unfunctional mouse yourselves, you should find authorized technical support.*

FAQ:

Question: Cursor freezes and mouse stops react?
Answer: Battery or AA accumulators is evidently discharged. Change the battery for new one or charge AA accumulator.

Question: Mouse pairing requires a PIN code. What is correct PIN code?
Answer: Enter 0000.

Question: The mouse keeps disconnecting.
Answer: Through testing we have found out that this is caused by the Bluetooth and Wi-Fi saving mode in Windows 8/8.1. Before Microsoft releases a patch we are offering a possible solution for this situation consisting in turning off the power management.
Using the right button click on "This Computer" – "Manage" – "Hardware Manager" – and double click "Bluetooth".
Using the right button click on the "Bluetooth Adaptor" and select „Properties". Go to the "Power Management" tab. Here uncheck "Allow the computer to turn off the equipment in order to save energy". Confirm by "OK".
Then in the Hardware Manager double click "Network Adaptors". Using the right button click on your Wi-Fi adaptor (e.g. Ralink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapter) and select "Properties". Go to the "Power Management" tab. Here uncheck "Allow the computer to turn off the equipment in order to save energy". Confirm by "OK". Then restart your computer, please.

Question: I have an iPad and it is not possible to connect the mouse.
Answer: Connecting a bluetooth mouse is not supported by iPad (Apple).

This can be resolved only on your own risk using a "jailbreak" and a BTstack Mouse application. This is not an official Apple solution!

i-tec BlueTouch 244

Lieferumfang:

- Optische Bluetooth-Maus
- 1 Stk. AA 1,5V Batterie
- Gebrauchsanweisung

Installationshandbuch:

1. Schritt: Einlegen der Batterie und Einschaltung der Maus

- Überzeugen Sie sich, dass die Batterie unbeschädigt ist.
- Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs.
- Legen Sie eine AA Batterie entsprechend der richtigen Polarität (+/-) in das Batteriefach ein. Dann verschließen Sie es wieder mit dem Deckel.
- Setzen Sie den Schalter auf der Unterseite der Maus in die Position "ON". Die Kontrollleuchte auf der Oberseite der Maus leuchtet auf.
- Die LED gibt eine Auskunft über Batteriezustand und Verbindungsstatus. Fängt sie an zu blinken, ist die Batterie schwach und sollte bald ausgetauscht werden (bzw. der Akku aufgeladen werden)

2. Schritt: Mausanschluss über Bluetooth

Prüfen Sie, ob der Bluetooth-Adapter auf Ihrem Computer installiert ist. (Das können Sie mit Hilfe der zu Ihrem PC oder Bluetooth-Adapter mitgelieferten Software feststellen.) Ist das der Fall, halten Sie anschließend die Verbindungstaste ca. 2 s lang gedrückt – die Kontollleuchte auf der Mausoberseite leuchtet auf, die Maus befindet sich im Synchronisierungsmodus. Setzen Sie die Installation fort (dauert je nach Bluetooth-Software unterschiedlich lang):

- Klicken SIe auf Bluetooth-Symbol und wählen „Ein neues Bluetooth-Gerät hinzufügen“
- Bestätigen Sie, dass das neue Gerät bereit ist für die Synchronisierung und wählen „Weiter“
- Wählen Sie im Geräteverzeichnis „Bluetooth Mouse“ und klicken auf „Weiter“.
- Falls ein Verbindungspassword benötigt wird, geben Sie "0000" ein.

Bemerkung: Das beschriebene Verfahren kann je nach installierter Blueooth-Software abweichen. Falls Sie Probleme mit der Installation bekommen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Support auf.

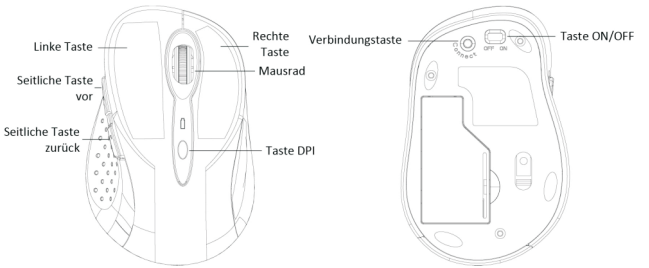

Beschreibung der Tastenfunktion und Einstellung der Mausempfindlichkeit:

- Durch das Drücken der Taste DPI auf der Mausoberseite können Sie die Empfindlichkeit des optischen Sensors in drei Schritten 1000 / 1600 DPI ändern.
- Die 2 Tasten, die sich auf der linken Seite der Maus befinden, haben die Funktion „vor“ und „zurück“ und dienen zur einfacheren Navigation beim Surfen auf den Internetseiten.

Tastenfunktionen unter OS Android:

- Linke Taste: hat die gleiche Funktion wie die Bedienung mit dem Finger. Halten Sie die Taste ca. 1 s gedrückt, werden Spezialfunktionen aufgerufen (auf der Homepage)
- Rechte Taste: hat die gleiche Funktion wie die Taste Zurück
- Mausrad: Durch Scrollen kann man zwischen den Oberflächen wechseln
- Mausrad (beim Drücken): hat die gleiche Funktion wie die Taste HOME
- Seitliche Taste Vor: hat keine Funktion
- Seitliche Taste Zurück: hat keine Funktion
- Taste DPI: dient zum Umschalten der Sensorempfindlichkeit in drei Schritten 1000/1600 DPI

Systemanforderungen:

- MS Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1 32/64 bit, Mac OS, Android
- Computer mit Bluetooth-Adapter. Bluetooth-Adapter ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: Verwenden Sie die Maus nicht auf einer Reflexoberfläche, wie zum Beispiel Glas oder Spiegel. Das Gerät darf folgenden Einflüssen nicht ausgesetzt werden:

- *Direkter Sonneneinstrahlung.*
- *Extremer Hitze, Kälte, Staubumgebung oder starker elektromagnetischen Strahlung.*
- *Nähe eines Faxgeräts, Fernsehers, Radios, Handys oder eines anderen drahtlosen Gerätes.*
- *Falls die Maus beschädigt wird, versuchen Sie bitte nicht , sie selbst zu reparieren, sondern suchen Sie einen autorisierten Servicepartner auf.*

OFT GESTELLTE FRAGEN:

Frage: Der Cursor bleibt hängen und die Maus hört auf zu reagieren.
Anwort: Die Batterie oder AA Akku ist wahrscheinlich leer. Wechseln Sie die Batterie bzw. laden Sie die Akku auf.

Frage: Bei der Installation werde ich zur PIN-Eingabe aufgefordert. Was soll ich eingeben?
Antwort: Geben Sie „0000" ein.

Frage: Die Mausverbindung wird immer wieder getrennt.
Antwort: Wir haben beim Testen festgestellt, dass der Energiesparregime von Bluetooth und Wi-Fi in Windows 8/8.1 für diesen Fehler verantwortlich ist. Bis Microsoft diesen Fehler behoben hat, schlagen wir Ihnen vor, den Power Management auszuschalten.
Klicken Sie mit gedrückten rechten Maustaste auf „Dieser PC" – Verwalten – Gerätemanager – Bluetooth. Klicken Sie mit gedrückten rechten Maustaste auf „Bluetooth Adapter" – Eigenschaften.
Wechseln Sie zur Registerkarte Energiesteuerung. Deaktivieren Sie „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen". Bestätigen Sie die Änderung mit „OK".
Als nächstes klicken Sie bitte auf „Netzadapter". Mit der rechten Maustaste auf Ihr Wi-Fi-Adapter (z. B. Ralink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapter) und wählen „Eigenschaften". Wechseln Sie zur Registerkarte „Energiesteuerung". Deaktivieren Sie „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen". Bestätigen Sie die Änderung mit „OK". Starten Sie Ihren PC neu.

Frage: Ich besitze ein iPad. Die Maus kann nicht verbunden werden.
Antwort: Mausverbindung über Bluetooth wird von Apple nicht unterstützt.

Dies kann nur auf eigene Gefahr mittels Jailbreak und BTstack Mouse Applikation umgangen werden. Es handelt sich nicht um eine ofizielle Lösung von Apple!

Obsah balení:

- Bluetooth optická myš
- 1ks AA 1,5V baterie
- Uživatelský manuál

Instalační příručka:

Krok 1: Vložení baterie a zapnutí myši

- Pokaždé, když budete instalovat do myši novou baterii, ujistěte se, že je nepoškozená.
- Sejměte kryt přihrádky pro baterie.
- Vložte dovnitř 1 AA článek podle naznačené polarity (+/-) uvnitř bateriového prostoru. Ten následně opět uzavřete krytkou.
- Přepněte přepínač na spodní straně myši do polohy „ON". Kontrolka na horní straně myši problikne.
- Myš je vybavena funkcí kontroly vybitých baterií. Pokud napětí v baterii poklesne pod určitou hranici, pak se rozbliká LED kontrolka na těle myši a baterii je nutné vyměnit (v případě akumulátoru stačí dobít).

Krok 2: Připojení myši přes Bluetooth

Před instalací myši se ujistěte, že Váš počítač má nainstalován a zapnut Bluetooth adaptér. Toto provedete pomocí software dodávaný spolu s počítačem nebo Bluetooth adaptérem. Následně na 2 sekundy stiskněte párovací tlačítko – dojde k rozblikání kontrolky na myši, která je nyní v tzv. „párovacím módu". Poté pokračujte dle postupu (může se lehce lišit dle Bluetooth softwaru):

- Aktivujte Bluetooth funkci na Vašem počítači a v ovládací nabídce Bluetooth vyberte „Přidat nové Bluetooth zařízení".
- Potvrďte, že je nové zařízení připraveno k párování a stiskněte „Další".
- Ze seznamu zařízení vyberte „Bluetooth Mouse" a stiskněte „Další".
- V případě, že myš vyžaduje párovací kód, zadejte "0000".

Poznámka: Uvedený postup se může lišit v závislosti na obslužném Bluetooth software. Pokud máte s připojením potíže, kontaktujte naši technickou podporu.

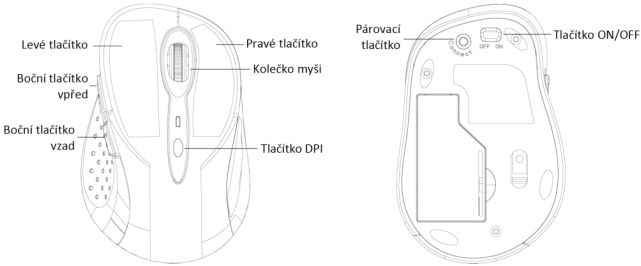

Popis funkce tlačítek a nastavení citlivosti myši:

- Stiskem tlačítka DPI na myši můžete měnit nastavení citlivosti optického senzoru ve třech krocích 1000/1600 DPI.
- 2 tlačítka umístěná na levém boku myši mají funkci „vpřed" a „vzad" pro jednodušší navigaci při procházení internetových stránek.

Funkce tlačítek v OS Android:

- Levé tlačítko: Má stejnou funkci jako ovládání prstem. Při stisknutí tlačítka po dobu cca 1 s jsou vyvolány speciální funkce (na domovské stránce).
- Pravé tlačítko: Chová se jako tlačítko zpět.
- Kolečko myši: Pomocí kolečka se lze přesouvat mezi plochami.
- Kolečko myši (při stisknutí): Chová se jako tlačítko „HOME".
- Boční tlačítko vpřed: Nemá funkci.
- Boční tlačítko zpět: Chová se jako tlačítko zpět.
- Tlačítko DPI: Přepíná citlivost optického senzoru ve třech krocích 1000/1600 DPI.

Systémové požadavky:

- MS Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1 32/64 bit, Mac OS, Android
- Počítač s Bluetooth adaptérem. Bluetooth adaptér není součástí tohoto balení.

Upozornění: Nepoužívejte myš na reflexním povrchu, jako sklo nebo zrcadlo. Nevystavujte zařízení těmto vlivům:

- *Přímému slunečnímu záření.*
- *Extrémnímu horku, chladu, prašnému prostředí nebo silnému elektromagnetickému záření.*
- *Blízkosti faxu, televize, rádia, mobilního telefonu nebo bezdrátového zařízení.*
- *Nesnažte se v případě poruchy myši opravit zařízení svépomocí a vyhledejte autorizovaný servis.*

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Otázka: Kurzor se zadrhává a myš přestává reagovat?
Odpověď: Baterie nebo AA akumulátor jsou zřejmě vybité. Baterii vyměňte za novou, popř. akumulátor dobijte.

Otázka: Myš vyžaduje PIN. Jaký mám zadat?
Odpověď: Zadejte "0000".

Otázka: Dochází k odpojování myši.
Odpověď: Testováním jsme zjistili, že se jedná o vliv úsporného režimu Bluetooth a Wi-Fi ve Windows 8/8.1. Než bude vydaná oprava ze strany Microsoftu, nabízíme možné řešení dané situace, a tou je vypnutí „power managementu".
Klikněte pravým tlačítkem na „Tento počítač" – „Spravovat" – „Správce zařízení" – rozklikněte „Bluetooth". Pravým tlačítkem na „Bluetooth adaptor" a zvolte „Vlastnosti". Přejděte na záložku „Řízení spotřeby". Zde odškrtněte „Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie". Potvrďte „OK".
Ve správci zařízení dále rozklikněte „Síťové Adaptéry". Pravým tlačítkem na Váš Wi-Fi adaptér (např. Ralink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapter) a zvolte „Vlastnosti". Přejděte na záložku „Řízení spotřeby". Zde odškrtněte „Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie". Potvrďte „OK". Poté prosím restartujte Váš počítač.

Otázka: Vlastním iPad a myš nelze připojit.
Odpověď: Připojení bluetooth myši není podporováno ze strany iPadu (Applu).

Toto lze obejít pouze na vlastní riziko pomocí „jailbreaku" a BTstack Mouse aplikace. Nejedná se o oficiální řešení Applu!

i-tec BlueTouch 244

Zawartość opakowania:

- Mysz optyczna Bluetooth
- 1 baterie AA 1,5V
- Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi:

Krok 1: Włożenie baterie i uruchomienie myszy

- Podczas wymiany baterie należy upewnić się, że nie jest ona rozladowana.
- Zdjąć pokrywę komory baterii.
- Włożyć do komory baterii AA, zgodnie z zaznaczoną polaryzacją (+/-). Zamknąć pokrywę.
- Przełączyć przełącznik na spodniej części myszy do pozycji „ON". Zacznie migać dioda LED na wierzchniej stronie myszy.
- Mysz wyposażona jest w funkcję wykrywania niskiego poziomu naładowania baterii. W takim przypadku dioda LED na wierzchniej stronie myszy zacznie migać. Należy wówczas wymienić baterii na nową lub, w przypadku zastosowania akumulatora, naładować ją.

Krok 2: Podłączenie myszy przez Bluetooth

Przed podłączeniem myszy do komputera należy upewnić się, że posiada on zainstalowany i włączony adapter Bluetooth. Można to zrobić za pomocą oprogramowania dołączonego do komputera lub adaptera Bluetooth. Następnie wcisnąć przez 2 sekundy przycisk parowania na spodniej części myszy. Po tym czasie dioda LED na wierzchniej stronie myszy będzie migać, a mysz przejdzie w tryb parowania. Za pomocą oprogramowania Bluetooth w komputerze należy:

- Uruchomić funkcję Bluetooth i wybrać w opcję „Dodaj nowe urządzenie Bluetooth".
- Potwierdzić, że nowe urządzenie jest w trybie parowania.
- Z listy dostępnych urządzeń wybrać „Bluetooth Mouse".
- W przypadku żądania kodu PIN celem sparowania, wpisz „0000".

Uwaga: Szczegółowa procedura może różnić się w zależności od użytego programu. Sposób dodawania nowych urządzeń Bluetooth powinien być opisany w instrukcji danego programu.

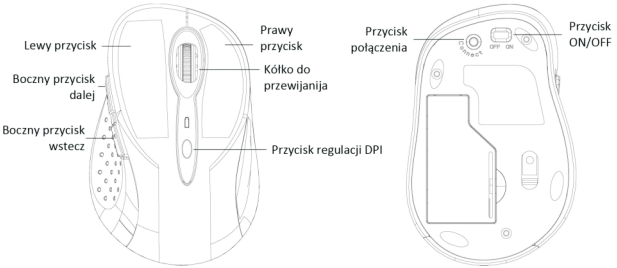

Opis funkcji przycisków i wybór rozdzielczości myszy:

- Wybór rozdzielczości myszy odbywa się za pomocą przycisku „DPI" znajdującego się na wierzchniej stronie myszy. Przycisk umożliwia wybranie jednej z trzech rozdzielczości: 1000 i 1600 DPI.
- Na lewym boku myszy znajdują się dwa przyciski „Dalej" i „Wstecz", służące do nawigacji wstecz i w przód w przeglądarce internetowej.

Funkcje przycisków w OS Android:

- Lewy przycisk: posiada funkcję sterowania palcem. Po naciśnięciu przez ok. 1 sekundę następuje wywołanie specjalnych funkcji (na stronie domowej).
- Prawy przycisk: działa jako przycisk wstecz.
- Kółko do przewijania: użycie kółka pozwala na przełączanie się pomiędzy stronami.
- Kółko do przewijania (przy naciśnięciu): działa jako przycisk „HOME".
- Boczny przycisk dalej: nie ma funkcji.
- Boczny przycisk wstecz: działa jako przycisk wstecz.
- Przycisk regulacji DPI: zmienia wrażliwość sensora optycznego 1000 / 1600 DPI.

Wymagania systemowe:

- System Microsoft Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1 (32 i 64 bit), Mac OS, Android
- Komputer z adapterem Bluetooth. Adapter Bluetooth nie jest dodawany do zestawu.

Uwagi:

- Nie należy używać urządzenia na powierzchniach lustrzanych.
- Nie narażać urządzenia na działanie silnego światła słonecznego.
- Nie narażać urządzenia na działanie wysokich lub niskich temperatur, silnego pola elektromagnetycznego i zapylonego środowiska.
- Nie używać w pobliżu faksu, telewizora, radia, telefonów komórkowych, innych urządzeń bezprzewodowych.
- W przypadku uszkodzenia, nie naprawiać we własnym zakresie, ale skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA:

Pytanie: Kursor się zawiesza i myszka przestaje reagować.
Odpowiedź: Bateria lub akumulator AAA jest rozładowany. Wymień baterię na nową lub naładuj akumulator.

Pytanie: Podczas parowania myszki wymagany jest kod PIN. Jaki jest poprawny kod PIN?
Odpowiedź: Należy wpisać 0000.

Pytanie: Nie można nawiązać połączenia z myszką.
Odpowiedź: Podczas testów stwierdziliśmy, że jest to spowodowane przez Bluetooth i Wi-Fi w systemie Windows 8/8.1 pracującym w trybie oszczędzania. Oferujemy rozwiązanie problemu, który polega na wyłączeniu trybu oszczędzania w ustawieniach zarządzania energią.
Prawym przyciskiem kliknij "Mój komputer" - "Zarządzanie" - "Menedżer sprzętu" - i kliknij dwukrotnie" Bluetooth". Prawym przyciskiem kliknij na "Bluetooth Adapter" i wybierz "Właściwości". Przejdź do zakładki "Zarządzanie energią". Tutaj odznacz "Zezwalaj komputerowi na wyłączanie urządzenia w celu oszczędzania energii". Potwierdź "OK" .
Następnie w menedżerze sprzętu kliknij dwukrotnie "Karty sieciowe". Prawym przyciskiem kliknij na karty Wi-Fi (np. Ralink RT3290 802.11bgn WiFi Adapte) i wybierz "Właściwości". Przejdź do zakładki "Zarządzanie energią". Tutaj odznacz "Zezwalaj komputerowi na wyłączanie urządzenia w celu oszczędzania energii". Potwierdź "OK". Następnie uruchom ponownie komputer.

Pytanie: Posiadam iPada i nie mogę uzyskać połączenia z myszką.
Odpowiedź: Połączenie bluetooth myszki nie jest wspierane przez urządzenia iPad (Apple).

Problem można rozwiązać stosując "jailbreak" i aplikację BTstack Mouse. Takie rozwiązanie wykonujesz na własne ryzyko gdyż nie jest to oficjalne rozwiązanie firmy Apple!

Obsah balenia:

- Bluetooth optická myš
- 1ks AA 1,5V batérie
- Užívateľský manuál

Inštalačná príručka:

Krok 1: Vloženie batérie a zapnutie myši

- Vždy, keď budete do myši inštalovať novú batériu, uistite sa, že je nepoškodená.
- Dajte dole kryt priehradky na batérie.
- Vložte dovnútra 1 AA článok podľa naznačenej polarity (+/-) vnútri batériového priestoru. Ten potom opäť pomocou krytu zatvorte.
- Prepnite prepínač na spodnej strane myši do polohy „ON". Kontrolka na hornej strane myši preblikne.
- Myš je vybavená funkciou kontroly vybitých batérií. Keď napätie v batérii klesne pod určitú hranicu, rozbliká sa LED kontrolka na tele myši a batérií je nutné vymeniť (v prípade akumulátora stačí dobiť).

Krok 2: Pripojenie myši prostredníctvom Bluetooth

Pred inštaláciou myši sa uistite, že má Váš počítač nainštalovaný a zapnutý Bluetooth adaptér. Toto vykonajte pomocou softwaru dodávaného spolu s počítačom alebo Bluetooth adaptérom. Potom na 2 sekundy stlačte párovacie tlačidlo – dôjde k rozblikaniu kontrolky na myši, ktorá je teraz v tzv. „párovacom móde". Ďalej pokračujte podľa postupu (môže sa mierne odlišovať podľa Bluetooth softwaru):

- Aktivujte funkciu Bluetooth na Vašom počítači a v ovládacej ponuke Bluetooth vyberte „Pridať nové Bluetooth zariadenie".
- Potvrďte, že je nové zariadenie pripravené k párovaniu a stlačte „Ďalej".
- Zo zoznamu zariadení vyberte „Bluetooth Mouse" a stlačte „Ďalej".
- V prípade, že myš vyžaduje párovací kód, zadajte "0000".

Poznámka: Uvedený postup sa môže líšiť v závislosti na obslužnom Bluetooth software. Keď máte s pripojením problémy, kontaktujte našu technickú podporu.

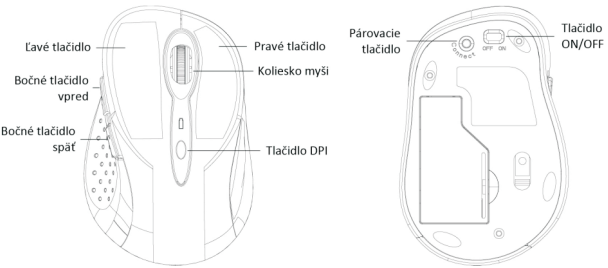

Popis funkcie tlačidiel a nastavenie citlivosti myši:

- Stlačením tlačidla DPI na myši môžete meniť nastavenie citlivosti optického senzoru v troch krokoch 1000 / 1600 DPI.
- 2 tlačidlá umiestnené na ľavom boku myši majú funkciu „dopredu" a „dozadu" pre jednoduchšiu navigáciu pri prechádzaní internetových stránok.

Funkcie tlačidiel v OS Android:

- Ľavé tlačidlo: Má rovnakú funkciu ako ovládanie prstom. Pri stlačení tlačidla s dobou cca 1s sú vyvolané špeciálne funkcie (na domovej stránke).
- Pravé tlačidlo: Chová sa ako tlačidlo späť.
- Koliesko myši: Pomocou kolieska sa dá presúvať medzi plochami.
- Koliesko myši (pri stlačení): Chová sa ako tlačidlo „HOME".
- Bočné tlačidlo vpred: Nemá funkciu.
- Bočné tlačidlo späť: Chová sa ako tlačidlo späť.
- Tlačidlo DPI: Prepína citlivosť optického senzoru v troch krokoch 1000 / 1600 DPI.

Systémové požiadavky:

- MS Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1 32/64 bit, Mac OS, Android
- Počítač s Bluetooth adaptérom. Bluetooth adaptér nie je súčasťou tohto balenia.

Upozornenie: Nepoužívajte myš na reflexnom povrchu, ako napr. sklo alebo zrkadlo. Nevystavujte zariadenie týmto vplyvom:

- *Priamemu slnečnému žiareniu.*
- *Extrémnej horúčave, chladu, prašnému prostrediu alebo silnému elektromagnetickému žiareniu.*
- *Blízkosti faxu, televízie, rádia, mobilného telefónu alebo bezdrôtového zariadenia.*
- *Nesnažte sa v prípade poruchy myši opraviť zariadenie svojpomocou a vyhľadajte autorizovaný servis.*

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Otázka: Kurzor sa zadrháva a myš prestáva reagovať?
Odpoveď: Batéria alebo AA akumulátor budú zrejme vybité. Batériu vymeňte za novú, príp. akumulátor dobite.

Otázka: Myš vyžaduje PIN. Aký mám zadať?
Odpoveď: Zadajte "0000".

Otázka: Dochádza k odpojovaniu myši.
Odpoveď: Testovaním sme zistili, že sa jedná o vplyv úsporného režimu Bluetooth a Wi-Fi vo Windows 8/8.1. Než bude vydaná oprava zo strany Microsoftu, ponúkame možné riešenie danej situácie, a tou je vypnutie „power managementu".
Kliknite pravým tlačidlom na „Tento počítač" – „Spravovať" – „Správca zariadení" – rozkliknite „Bluetooth". Pravým tlačidlom na „Bluetooth adaptér" a zvoľte „Vlastnosti". Prejdite na záložku „Riadenie spotreby". Tu odškrtnite „Povoliť počítaču vypínať zariadenie z dôvodu úspory energie". Potvrďte „OK".
V správcovi zariadení ďalej rozkliknite „Sieťové Adaptéry". Pravým tlačidlom na Váš Wi-Fi adaptér (napr. Ralink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adaptér) a zvoľte „Vlastnosti". Prejdite na záložku „Riadenie spotreby". Tu odškrtnite „Povoliť počítaču vypínať zariadenie z dôvodu úspory energie". Potvrďte „OK". Potom prosím reštartujte Váš počítač.

Otázka: Vlastním iPad a myš sa nedá pripojiť.
Odpoveď: Pripojenie bluetooth myši nie je podporované zo strany iPadu (Applu).

Toto sa dá obísť iba na vlastné riziko pomocou „jailbreaku" a BTstack Mouse aplikácie. Nejedná sa o oficiálne riešenie Applu!

Pakuotės sudėtyje:

- „Bluetooth“ tipo optinė pelė
- 1vnt. AA 1,5V elementas
- Naudojimo instrukcija

Įdiegimo vadovas:

1 žingsnis: Elemento įdėjimas ir pelės įjungimas.

- Kiekvieną kartą prieš naujo elemento įdėjimą į pelę, patikrinkite, ar jis nėra pažeistas.
- Nuimkite elementų dėtuvės dangtelį.
- Įdėkite į vidų 1 AA tipo elementus, laikantis poliariškumo (+/-), nurodyto elementų dėtuvės viduje. Po to dėtuvės dangtelį uždėkite atgal.
- Perjungiklį, esantį pelės apačioje, nustatykite į padėtį „ON“. Pelės viršutinėje pusėje pradės blyksėti kontrolinė lemputė.
- Pelėje įdiegta išsikrovusių elementų kontrolės funkcija. Elemento įtampai nukritus žemiau tam tikro lygio, ant pelės korpuso pradeda blyksėti LED kontrolinė lemputė, tada elementus reikia pakeisti (akumuliatoriaus atveju pakanka įkrauti).

2 žingsnis: Pelės prijungimas per „Bluetooth“ įtaisą.

Prieš įdiegiant pelę, įsitikinkite, jog Jūsų kompiuteryje yra įdiegtas ir įjungtas „Bluetooth“ adapteris. Tai atlikite programinės įrangos, tiekiamos su kompiuteriu arba su „Bluetooth“ adapteriu, pagalba. Po to, dviem sekundėm nuspauskite saito mygtuką – ant pelės pradės šviesti kontrolinė lemputė, o pelė dabar yra vadinamojoje „saito veiksenoje“. Toliau atlikite įdiegimą pagal nurodytą tvarką (gali šiek tiek neatitikti – priklauso nuo „Bluetooth“ programinės įrangos):

- Savo kompiuteryje padarykite aktyvia „Bluetooth“ funkciją ir „Bluetooth“ valdymo meniu pasirinkite „Prijungti naują Bluetooth įrenginį“.
- Patvirtinkite, kad naujas įrenginys paruoštas saitui sudaryti ir paspauskite „Toliau“.
- Iš įrenginių sąrašo pasirinkite „Bluetooth Mouse“ ir paspauskite „Toliau“.
- Jeigu pelė reikalauja saito kodo, įrašykite "0000".

Pastaba: Nurodytoji tvarka gali būti kiek skirtinga, priklausomai nuo „Bluetooth“ aptarnavimo programinės įrangos. Susidarius sunkumams su prijungimu, kreipkitės į mūsų techninės paramos tarnybą.

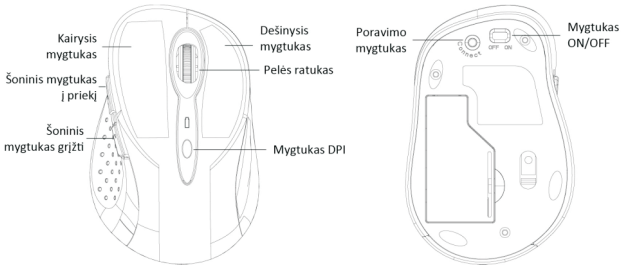

Mygtukų funkcijų aprašymas ir pelės jautrumo nustatymas:

- Paspaudus ant pelės mygtuką DPI, galite keisti optinio jutiklio jautrumą trim žingsniais: 1000 / 1600 DPI.
- 2 mygtukai, įdėti kairiajame pelės šone, turi „pirmyn“ ir „atgal“ dėl naršymo supaprastinimo, pereinant interneto svetaines.

Mygtukų OS Androide funkcijos:

- Kairysis mygtukas: Tokia pati funkcija, kaip ir valdymo pirštu. Paspaudus mygtuką ir palaikius 1 sek. iškviečiamos specialios funkcijos (savame žiniatinklyje).
- Dešinysis mygtukas: Veikia kaip mygtukas „Grįžti".
- Pelės ratukas: Su ratuku galima judėti tarp plokštumų.
- Pelės ratukas (paspaudus): Veikia kaip mygtukas „HOME".
- Šoninis mygtukas į priekį: Funkcijų neturi.
- Šoninis mygtukas grįžti: Veikia kaip mygtukas „Grįžti".
- Mygtukas DPI: Perjungia optinio jutiklio jautrumą trimis žingsniais 1000 / 1600 DPI.

Sisteminiai reikalavimai:

- MS Windows ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1 32/64 bit, Mac OS, Android
- Kompiuteris su „Bluetooth" adapteriu. „Bluetooth" adapteris į šios pakuotės sudėtį neįeina.

Nurodymas: Nenaudokite pelės ant atspindinčio paviršiaus, pavyzdžiui ant stiklo arba ant veidrodžio. Įrenginį saugokite nuo sekančių veiksnių (laikykitės atitinkamų nurodymų):

- *Tiesioginių saulės spindulių.*
- *Ekstremalaus karščio, šalčio, dulkėtos aplinkos arba nuo stipraus elektromagnetinio spinduliavimo.*
- *Nenaudokite arti fakso, televizoriaus, radijo imtuvo, mobiliojo telefono arba bevielio įrenginio.*
- *Pelės gedimo atveju nesistenkite įrenginio pataisyti savo jėgomis, bet kreipkitės į autorizuotą techninių paslaugų įmonę.*

DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI:

Klausimas: Žymeklis stringa, pelė nustoja reaguoti?
Atsakymas: Elementas arba AAA akumuliatorius gali būti išsikrovę. Pakeiskite elementą arba įkraukite akumuliatorių.

Klausimas: Pelė prašo PIN. Kokį įrašyti?
Atsakymas: Įrašykite "0000".

Klausimas: Pelė išsijunginėja.
Atsakymas: Bandymu nustatėme, kad tai yra taupaus režimo Bluetooth a Wi-Fi įtaka Windows 8/8.1. Iki ištaisymo komandos iš Microsoft pusės uždavimo, siūlome šią situaciją išspręsti taip: išjungti „power managementu".
Paspauskite dešinįjį mygtuką ties „Šis kompiuteris" – „Administruoti" – „Įrengimo administratorius" – atidarykite „Bluetooth". Paspauskite dešinįjį mygtuką ties „Bluetooth adaptor" ir pasirinkite „Savybės". Pasirinkite komandą „Vartojimo valdymas". Čia pažymėkite „Leisti kompiuteriui išjungti įrenginį dėl energijos taupymo". Paspauskite „OK".
Įrengimo administratoriuje paspauskite ties „Tinklo adapteriai". Dešiniuoju mygtuku paspauskite ties Jūsų Wi-Fi adapteriu (pvz. Ralink RT3290 802.11bgn Wi-Fi Adapteris) ir pasirinkite „Savybės". Pasirinkite komandą „Vartojimo valdymas". Čia pažymėkite „Leisti kompiuteriui išjungti įrenginį dėl energijos taupymo". Paspauskite „OK". Po to, restartuokite Jūsų kompiuterį.

Klausimas: Turiu iPad ir negaliu prijungti pelės.
Atsakymas: Bluetooth pelės prijungimą iPad (Apple) nepalaiko.

Tai galima apeiti tik su rizika naudojant „jailbreaku" ir BTstack Mouse programas. Tačiau tai nėra oficialus Apple sprendimo būdas!

Prohlášení o shodě
Prehlásenie o zhode
Declaracja zgodności
Declaration of Conformity

Výrobce, Výrobca, Producent, Manufacturer: **ComDis s.r.o**., Kalvodova 2,
709 00 Ostrava - Mariánské Hory, Czech Republic

tímto prohlašuje, že výrobek
týmto prehlasuje,že výrobok
deklaruje, že produkt
declares that this product

Název, Názov, Nazwa, Product: i-tec BlueTouch 244 - Bluetooth 3.0 Optical Mouse Adjustable DPI
Model, Model, Model, Model: MWBT244 / MS-142, MS-142BT
Určení, Určenie, opcje, determination:

Výrobek je určen pro přístrojové vybavení a jako příslušenství do počítačů.
Výrobok je určený pre prístrojové vybavenie a jako príslušenstvo do počítačov
Produkt jest przeznaczony do współpracy z komputerem jako akcesorium.
Product is determined for using in PC as equipment.

splňuje tyto požadavky Directive 1999/5/EC, LVD 2006/95/EEC, EMC Directive 2004/108/EEC, 91/31/EEC:
spĺňa tieto požadavky Directive 1999/5/EC, LVD 2006/95/EEC, EMC Directive 2004/108/EEC, 91/31/EEC:
spełnia następujace wymagania: Directive 1999/5/EC, LVD 2006/95/EEC, EMC Directive 2004/108/EEC, 91/31/EEC:
meets the essential requirements according to Directive 1999/5/EC, LVD 2006/95/EEC, EMC Directive 2004/108/EEC, 91/31/EEC:

Pro Rádiové parametry, pre Rádiové parametre, dla parametrów Radiowych, for Radio parameters:
EN 300 328-1 V1.8.1(2012-06); EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09); EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)

Pro Elektrickou bezpečnost, pre Elektrickú bezpečnosť, dla Bezpieczeństwa, for Safety:
EN 62479(2010); EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

a že je bezpečný za podmínek obvyklého použití.
a že je bezpečný za podmienok obvyklého použitia.
oraz że jest produktem bezpiecznym przy standardowym wykorzystywaniu.
And that it is safety under conditions of standard application.

Doplňující informace, Doplňujúce informácie, Dodatkowe informacje, Additional information:
Identifikační značka, Identifikačná značka, Znak identyfikacyjny, Identification Mark:

CE

Ostrava 10.6.2014

Jednatel Ing. Lumír Kraina
Konatel Ing. Lumír Kraina
Nazwisko osoby upoważnionej
Name and Signature

European Union Only

Note: Marking is in compliance with EU Directive 2002/96/EC and EN50419

English
This equipment is marked with the above recycling symbol. It means that at the end of the life of the equipment you must dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it in the normal domestic unsorted waste stream. This wil benefit the environment for all. (European Union only)

Deutsch
Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol gemäß der EU-Richtinie 2002/96/EC. Das bedeutet, dass das Gerät am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen Sammelstelle zum recyceln abgegeben werden muss, (kostenloss). Eine Entsorgung über den Haus-/Restmüll ist nicht gestattet. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. (Nur innerhalb der EU).

Čeština
Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci doby života zařízení musíte zajistit, aby bylo uloženo odděleně na sběrném místě, zřízeném pro tento účel a ne na místech určených pro ukládání běžného netříděného komunálního odpadu. Přispěje to ke zlepšení stavu životního prostředí nás všech. (Pouze pro Evropskou unii).

Polski
To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Pookresie użytkowania trzeba je zwrócic do odpowiedniego punktu zbiörki i nie wolno umiestczać go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie dzialanie przyniese korzyść dla środowiska. (Tylko w Unii Europejskiej).